

Så här fungerar ventilationen i dig lägenhet



Närvaro-/Frånvarofunktion

När ingen är hemma, eller när du reser bort osv ska du trycka på Borta-läge på knappen (sitter normalt vid entrén). När du kommer hem igen så trycker du på Hemma-läge. Då sparar du energi, och kommer hem till en varmare lägenhet.



Borta-läge



Vädringsfunktion

Om du har mycket folk hemma eller vill ha förstärkt vädring under en period, kan du aktivera förstärkt ventilation via vädringsknappen. Du kan stoppa vädringsfunktionen innan timern avslutar genom att trycka på knappvippans nedre del.



Hemma-läge



Fuktsensor i badrummet


Fuktsensorn i badrummet ökar ventilationen automatiskt för att effektivt föra bort fukt då det behövs. När fukthalten återgått till normal nivå, återgår ventilationen till det läge som var aktiverat innan. Du kan aktivera Borta-läget även om fuktsensorn är aktiv. Inställningen för fuktsensorns normalläge bör vara 65. Om fläkten börjar gå på forcerat läge oftare kan du ev. ha råkat ändra inställningen av misstag.



Vädringsläge

Indikering tryckknappar

Knappar för Frånvaro och Vädring bör visa en kort grön eller röd blinkning vid tryckning (se bild), om inte kan batteriet behöver bytas.

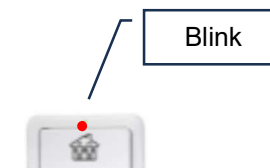

Att använda spiskåpan

Då spiskåpan aktiveras ökar ventilationen automatiskt och steglöst. Om det inte sker, kontrollera att Hemma-läget är aktiverat.

Övriga tips och råd

För att ventilationen ska fungera tillförlitligt, var noga med att spaltventiler (vid fönstren) och väggventiler är i öppet läge året om. Om ventilerna är stängda så kommer inte friskluften in och din ventilation fungerar inte som den ska och du kan få problem med fukt, mögel och kvalster.

